
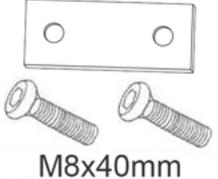


INSTRUCCIONES DE MONTAJE Maury DC-5106 y Tartan C-815

			 M8X30mm		 M8x40mm
A X1 ①	X2 ②	X2	B X8	C X1	D X1

Paso 1:

En caso de tener que compensar la altura de las patas, usar la pletina pieza "D" en la base de la pata donde sea necesario.

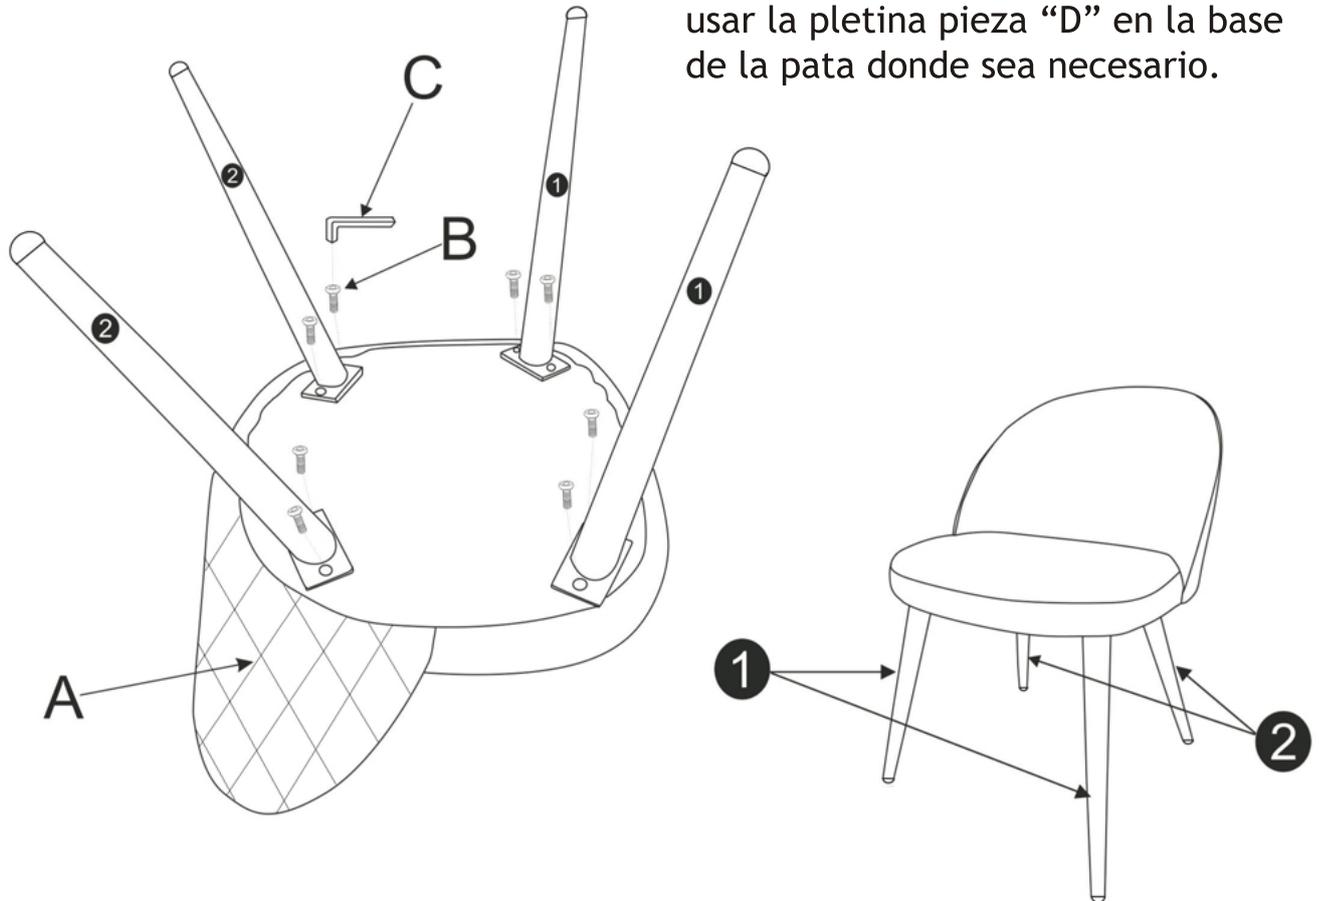

Paso 2:

